




# Kvik menu Navigator betjening

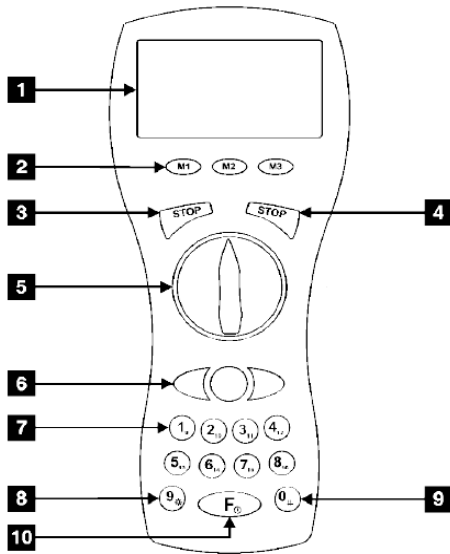

Nr.	Beskrivelse
1	Display
2	Menu taster (M1 . M2 . M3 .)
3	Venstre STOP-tast
4	Højre STOP-tast
5	Styring 1. mulighed (kun lokomotiv styring)
6	Styring 2. mulighed (valgbar funktion)
7	Tastatur/funktions taster
8	Lys tast on/off
9	Lokomotiv valg tast
10	Funktionsvalg / tænd og sluk af Navigatoren

Display:

Valgfrit lokomotiv billede

Lys on/off Tast 9

Navigator Nummer

Funktioner On / Off

Lokomotiv adresse

Lokomotiv Navn

Dekoderens funktions

Funktions styringsvalg  
P = parallel  
S = seriel

Dekoderens fartrins indstilling

Lokomotiv køreretning

Lokomotiv aktuelle fartrin

Hastighed Grafisk visning

## Lokomotiv muligheder: Valg af lokomotiv:

Tast (M2) og vælg lokomotiv ved at trykke (M2) igen til det ønskede lok kommer frem i displayet (kun hvis det er gemt i Navigatoren.) eller tast lok nr: (eks.) 0003 og tast OK (M3). Styring af lokomotiv nr. 3 med 5 (drejknappen) er klar. Funktioner aktiveres blot ved at taste funktionens nummer.

## Lokomotiv konfiguration:

Taste M2 langt tryk (ca. 1 sekund), starter lokomotiv konfiguration. Indstilling af fartrin parrallel/seriel ,valg af billede ,og navn på lok. Tryk (M2) for at gemme

Taste M2 kort tryk, lokomotiv adresse valg ved taste (M3).



## Kvik menu Navigator betjening


### Styring af andet lokomotiv med piletasterne:

Man kan styre 2 lokomotiver samtidig uafhængigt af hinanden med 1 navigator


Du skal for at kunne bruge den 2 styremulighed have gemt lokomotiv indstillingerne i navigatoren, Se punktet (Lokomotiv konfiguration)

Du skal indstille adresse, køretrin ,navn ,osv. og gemme dem i navigatoren med (M2) når du har gjort det skal du kalde et andet lok op for at frigive det pågældende lok nr. til funktion 2.

Nu kan du med tast M1 (tryk 4 gange på den) få adgang til at kalde det lok op du har gemt i navigatoren ,når du har indtastet lok nr.bekræfter du med piletasten til højre og så kan du køre med det 2` lok på piletaststyringen og indtaste et andet på drejeknapstyringen.

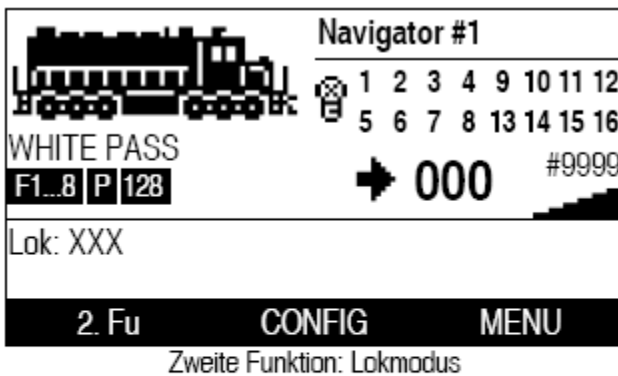

Bekræft loko adressen med højre piletast.

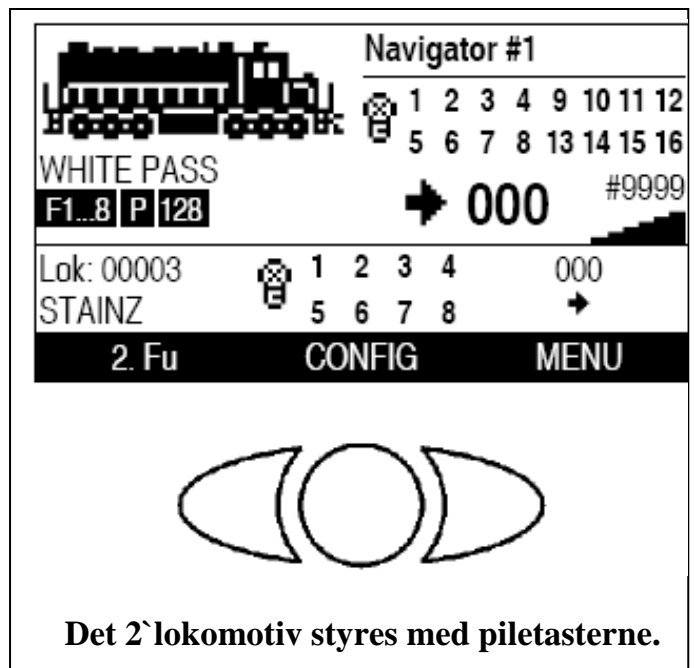

### Loktraktion (sammenkoblede lokomotiver):

**Vigtigt:** Alle lokomotiver skal have samme fartrtrin antal (14-28-128) og i parallel programmering.

Det er muligt at have op til 4 lokomotiver i hver traktion og have op til 16 traktioner. Man skal først lave traktionen med de lokomotiv adresser som man ønsker:


# Kvik menu Navigator betjening




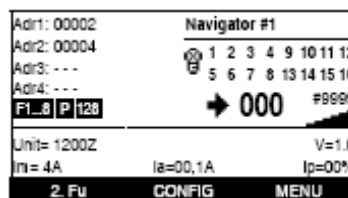
Tast M2 Navigator konfiguration 1  
Vælg Traktion progr.




Skriv traktionens nummer, tast på ok  
Og derefter lokomotivadresserne med ok  
imellem.

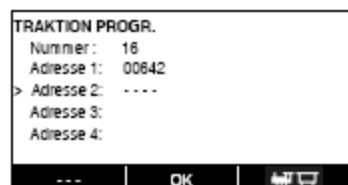


Tast  for at vende tilbage til  
lokomotiv styringen.



Tast M3, vælg loktraktion,

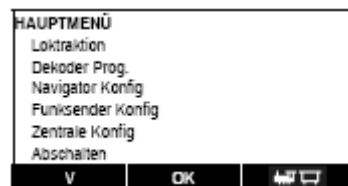

vælg traktionens nummer, tast på ok  
og du kan nu køre med traktionen.

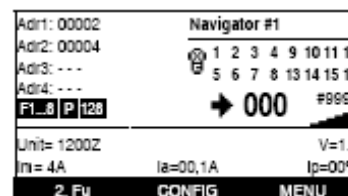

God fornøjelse med at kører på vores fælles anlæg.

Ulf / Poul Erik 10/2006